

sharkoon

M25

ATX PC CASE



マニュアル


目次

1. ソフトウェアのインストール	3
2. ソフトウェア	3
3. FAQ	6



1. ソフトウェアのインストール (Windows PC の場合のみ)

1. 当社のウェブサイト www.sharkoon.com から 7.1 サウンド拡張ソフトウェアをロードします。
2. アプリケーション「7.1-Sound-Extension Setup」を起動します。
3. インストールウィザードの指示に従います。
4. 完了後、「完了」をクリックします。

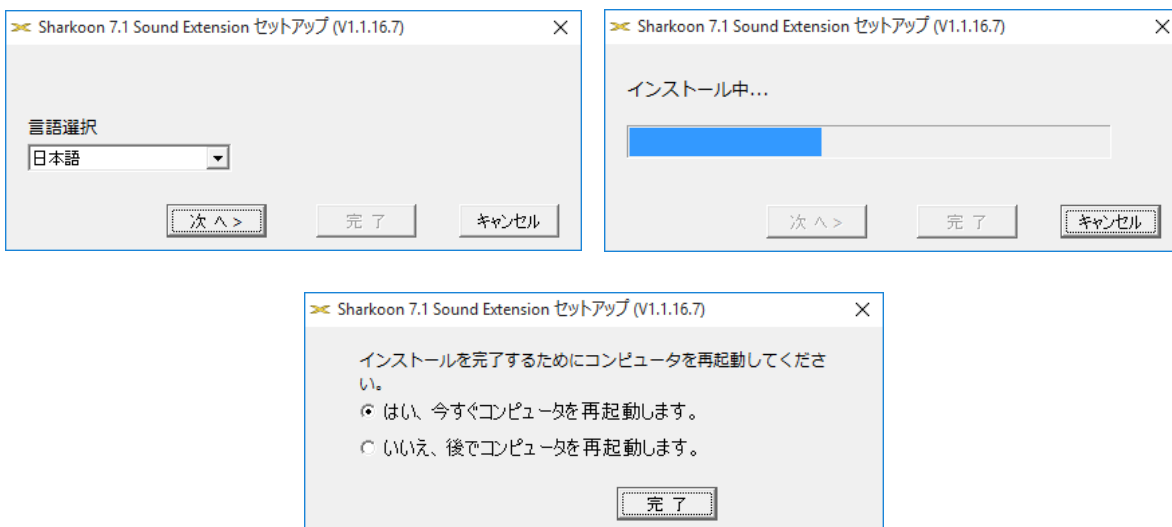

2. ソフトウェア


ソフトウェアを用いることで以下を行うことができます:

- 4つの個々のイコライザーセットの作成、保存および読み込み
- 4つのプリセット効果の使用
- マイクロホンブースト設定
- バーチャル7.1 サウンド構成

注:

「言語」オプションの下で、言語を変更するには、7.1-Sound-Extension タスクバーアイコンを右クリックします。同様に、メニューの周りのフレームを明るくまたは暗く変更するには、「スキン」を選択します。この変更は、直ちに反映されます。再起動またはソフトウェアの再インストールは不要です。タスクバーの7.1-Sound-Extension アイコンをダブルクリックすることで、ソフトウェアを開きます。



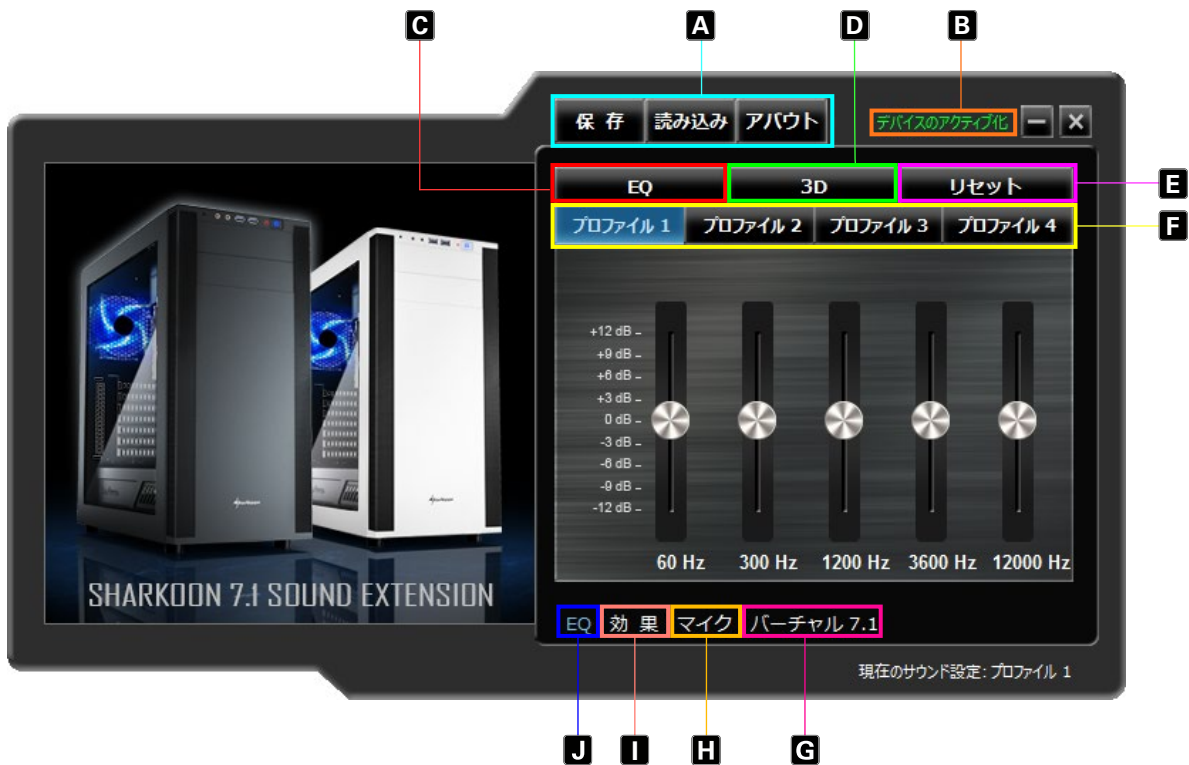


- | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------|
| A 保存、読み込み、アバウト | E リセット | I 効果 |
| B デバイスアクティブ/非アクティブ用 | F プロファイル 1 - 4 | J EQ |
| C EQ (オン/オフ) | G バーチャル 7.1 | |
| D 3D (オン/オフ) | H マイクロホン | |

A 保存、読み込み、アバウト

「保存」により、現在のファイル構成をハードドライブ上に保存することができます。「読み込み」により、ファイルを読み込むことができます。すべての 4 つのプロファイルおよび選択された効果、マイクロホン設定、7.1 設定が保存されます。

構成ファイルを保存するには、以下の通りに進めてください:

- 「保存」をクリックします。新しいウィンドウが表示されます
- 希望する場所を選択し、ファイル名を入力します
- 「保存」をクリックします。新しいファイルが作成されました

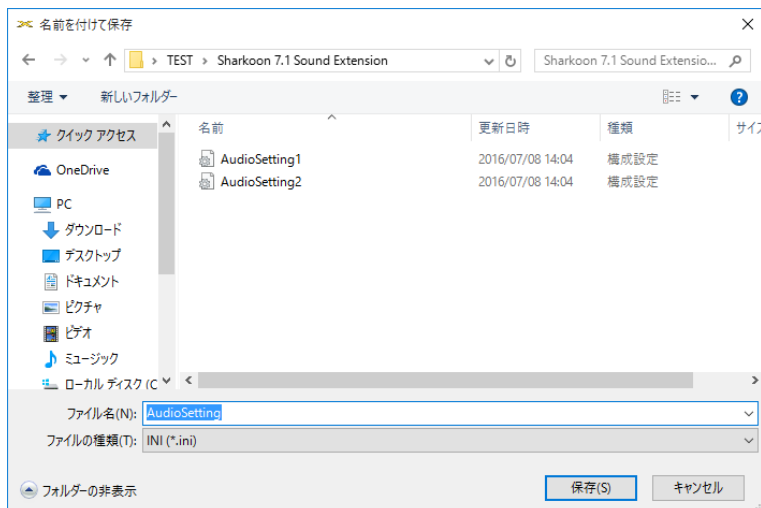

構成ファイルを読み込むには、以下の通りに進めてください:

- 「読み込み」をクリックします。新しいウィンドウが表示されます
- 希望するファイルを選択し、「読み込み」をクリックします
- 構成が読み込まれました

これらのステップを通して、複数の構成の保存/読込を行うことができます。ボックス「アバウト」は、プログラムバージョンを表示します。

B デバイスアクティブ/非アクティブ

現時点では、7.1-Sound-Extensionのステータスが表示されています。赤色の文字で「デバイス非アクティブ」が表示される場合、7.1-Sound-Extension が検出されていません。この状況では、マザーボード上の USB 接続を確認してください。緑色の文字で「デバイスアクティブ」と表示される場合、デバイスが検出され、使用準備ができていていることを示します。

C

EQ (オン/オフ)

ここをクリックして、イコライザーのオン/オフを切り替えます。イコライザーがアクティブである時、このフィールドは青色にハイライト表示されます。

D

3D (オン/オフ)

ここをクリックして、3D 効果のオン/オフを切り替えます。3D がアクティブである時、このフィールドは青色にハイライト表示されます。

E

リセット

ここをクリックして、現在選択されているプロファイル内のイコライザーをデフォルト設定にリセットします。

F

プロファイル 1 ~ 4

ここで、希望するプロファイルを選択します。変更は、現在選択されているプロファイルに反映されます。

5 バンドイコライザーを使用して、サウンドを調整します。これを行うには、マウスを使用して、スライダーを上または下に動かします。以下の周波数が利用可能です: 60、300、1200、3600 および

G 12000 Hz。

バーチャル 7.1

「バーチャル 7.1」の下で、8 つのバーチャルスピーカーを個別に再配置することができます。これを行うには、希望するスピーカーをクリックして、所定の位置にドラッグします。

ルーム効果をテストするには、選択した構成を時計回りまたは反時計回りに回します。これを行うには、上の図の対応する矢印をクリックします。再生される音楽またはサウンド効果は、スピ



H ーカーが配置された場所に基づいて調整されます。デフォルト構成を復元するには、「リセット」をクリックします。

マイクロホン

「マイク」メニューの中で、最大 100 までインクリメントすることで、マイクロホンの感度を調整します。「ブースト」機能は信号を増幅します。マイクロホンを消音するには、「ミュート」をクリックします。



I

効果

ここで、4つのプリセット効果のサウンドを調整します。

可能な設定は次の通りです:

- 効果なし
- シアター
- バスルーム
- リビングルーム
- 廊下



J

EQ

「イコライザー」メニューを起動するには、このフィールドをクリックします。

3. FAQ

音量が低すぎます

音量が低すぎる場合は、オペレーティングシステムで全体の音量を確認し、最大音量に設定してください。

マイクロホンが静かすぎます

ソフトウェアを起動するには、タスクバーの 7.1-Sound-Extension アイコンをダブルクリックします。「マイク」をクリックし、次に、マウスを使って、希望のマイクロホンの音量に達するまで、スライダーを移動します。また、ブースト機能をアクティブ化することができます。



免責事項:

特に不適当な取り扱いによるデータの潜在的な損失について、SHARKOON は一切の責任を負いません。名前の付いたすべての製品と説明は、各メーカーの商標および/または登録商標であり、保護されているものとして受け入れられています。

SHARKOON における継続的な製品改良の方針として、設計および仕様は予告なく変更される場合があります。各国別に製品仕様が変わる場合があります。

同梱ソフトウェアの法的権利は、それぞれの所有者に帰属します。ソフトウェアを使用する前に、メーカーのライセンス条項を遵守してください。

特に翻訳、再印刷、コピーまたは他の技術的手段による再生に対するすべての権利（抽出物に含まれるものを含む）は留保されています。

侵害行為があった場合は、補償が請求されることになります。

特に特許また実用特許の譲渡の場合、すべての権利が留保されます。提供手段および技術的修正が留保されます。

古い製品の廃棄について:

製品は、高品質の材料と部品を用いて設計かつ製造されており、リサイクルおよび再利用することができます。



クロスアウト・ウールドビン記号が製品に取り付けられている場合、製品が欧州指令 2012/19/EU の対象であることを意味します。

■ 電気・電子製品に対する地域の分別収集システムについてお知らせします。

お住まいの地域のルールに応じて行動し、通常のご家庭みと一緒に古い製品を処分しないでください。古い製品を正しく処分することにより、環境および人間の健康に対する潜在的な負の影響を防ぐことができます。

SHARKOON Technologies GmbH

Siemensstraße 38

35440 Linden

Germany

© SHARKOON Technologies 2016

info@sharkoon.com

www.sharkoon.com

